

Montageanvisning for Maingate-Bændelgardin

(leveres ekskl. skruer til væg/loft)



1.



Bændelgardinet leveres med plastbændlerne sammenrullet i en papkasse og ophængsprofilet er pakket i hvid plastfolie, afhængig af valgt skinnetype.

Rul plastbændlerne ud, så de ligger plant og varmt før montage.

Hvis det er en stor ordre med mange bændler, kan der som ved mursten være en mindre farvenuance. Det anbefales derfor at blande bændlerne ved opsætningen.

2.



OBS! Møtrikker og brikker/skiver til ophængsprofilet er pakket i plastposer og tapet til beslaget.

Til nogle skinnetyper findes ikke skruer men spændskiver af PVC.


Vær opmærksom på, at disse ikke forsvinder ved udpakning.

3.




Monter vinkelprofilet på væggen over port/døråbningen i portåbningen eller i loftet.

Vær omhyggelig med at montere skinnerne i vatter, da bændlerne ellers kan komme til at hænge skævt, især ved store højder.

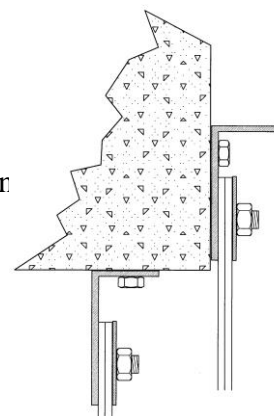

4.

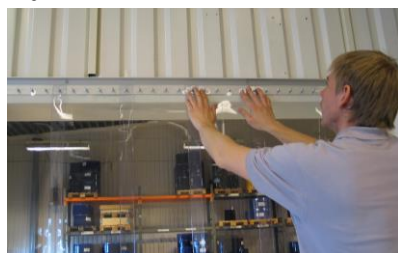

Hæng plastbændlerne op med det overlap som er bestilt.

For at bændlerne skal hænge pænest og lukke mest er det vigtigt, at montere dem så den naturlige krumning vendes indad.



5.



Ophæng bændlerne og kontroller at de hænger med overlap alle steder.

Hvis der et sted er for lidt overlap kan de tilstødende bændler forsøges vendt. Monter herefter brikker/skiver og møtrikker for at holde bændlerne på plads.

Det er vigtigt at bændlerne ikke berører gulvet. Om nødvendigt klip/skær bændlerne så der bliver et spring på ca. 10 mm mellem underkant af bændel og gulv. Dette kan gøres med en kraftig saks eller hobbykniv.